

**Geschätzte Kundin,
geschätzter Kunde**

Danke, dass Sie sich für air-lux entschieden haben. Das air-lux Schiebefenster bietet Ihnen maximalen Wohnkomfort. Es ist einfach zu bedienen und problemlos zu pflegen. Nachfolgend finden Sie Tipps und Informationen rund um die Bedienung.


Falls Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie da. Ihren Ansprechpartner finden Sie auf der Rückseite.

Bei Störungen steht Ihnen unserer Servicedienst zur Verfügung – bei Bedarf rund um die Uhr. Geben Sie uns dazu untenstehende Objektnamen und die Installationsnummer an.

Objektname

Ihre persönliche
Installationsnummer

Datum Übergabe

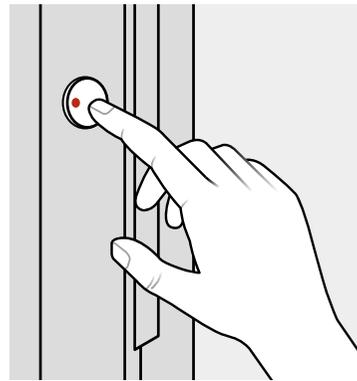


Manuelle Bedienung

1. Entriegeln

Drücken Sie den Taster; die elektro-mechanische Verriegelung zieht sich hörbar zurück.

Die Dichtung beginnt sich zu entlüften. Warten Sie einen Moment, bis dieser Vorgang nicht mehr akustisch wahrnehmbar ist.

Das Schiebefenster kann nun aufgeschoben werden, die LED im Taster leuchtet rot (Status: entriegelt/entlüftet).

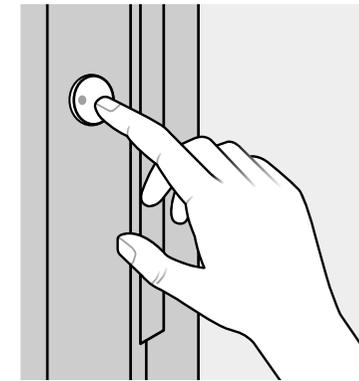


2. Aufschieben/Zuschieben

Mit der ganzen Hand den Schiebegriff erfassen und das Fenster ziehend öffnen oder den Schiebeflügel vollständig in die Zu-Stellung schieben.

3. Verriegeln

Achten Sie darauf, dass das Schiebefenster vollständig bis zum Anschlag zugeschoben ist. Drücken Sie nun den Taster.

Der Verschlussbolzen drückt hörbar in den Beschlag, die Dichtung wird mit Luft aufgeblasen, die LED leuchtet nicht mehr (Status: verriegelt und dicht).

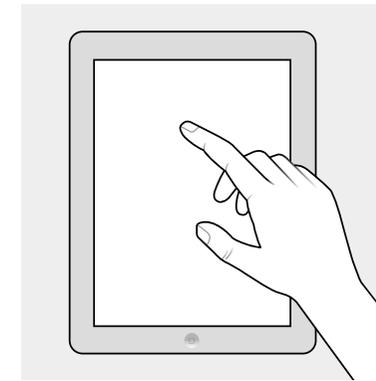

4. Bedienungs-Möglichkeiten

Die Ansteuerung und die Kontrolle über den Schliesszustand ist optional auch über Gebäudeleitsysteme oder mobile Geräte wie Smartphones und Tablets möglich.



Automatischer Antrieb

Öffnen – Fahren

Drücken Sie den Taster ca. eine Sekunde, oder optional installierte Ansteuerungen. Der Antrieb reagiert erst nach dem Loslassen des Tasters. Die elektromechanische Verriegelung zieht sich hörbar zurück. Die Dichtung entlüftet sich, der motorische Antrieb fährt das Fenster ganz auf oder entsprechend optional. Der Schiebeflügel kann bei Bedarf auch im geöffneten Zustand manuell verschoben werden, sofern dieser nicht im Antriebsmodus fährt.

Anhalten

Drücken Sie den Taster

Zufahren


Drücken Sie den Taster

Weiter Auffahren

Drücken Sie den Taster etwas länger (ca. 3 Sekunden).

Stromausfall auf der Strecke

Von Hand langsam zuschieben, der Schiebeflügel verriegelt stromlos automatisch.

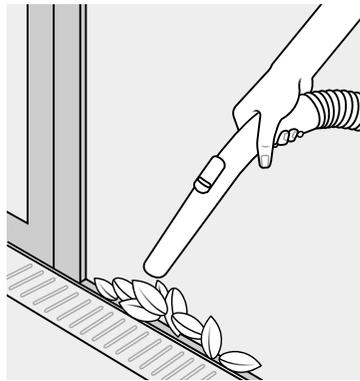

Reinigung

Pflege

Generell keine Scheuer- oder Lösungsmittel anwenden.

Schiene

Verunreinigungen mit Staubsauger absaugen, Feuchtpflege mit Wasser.


Glas

Reinigen Sie Glas das nur mit sauberem Wasser, handelsüblichen Glasreinigern und geeigneten Glastüchern.

Profil


Mit neutralen wässrigen Pflegemitteln. Beachten Sie die spezifischen Herstellerhinweise für die Oberfläche und jene der Reinigungs- und Pflegemittelanbieter.

Für alle Anwendungen stellen wir Ihnen bei Bedarf detaillierte Merkblätter kostenlos zu Verfügung.

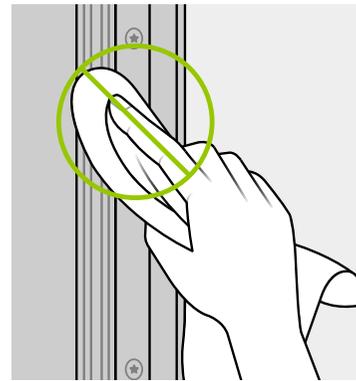

Dichtungen

Die Dichtungen sind dauerhaft beschichtet. Nicht reinigen oder mit anderweitigen Methoden behandeln. Dichtungen vor mechanischer Beschädigung schützen.

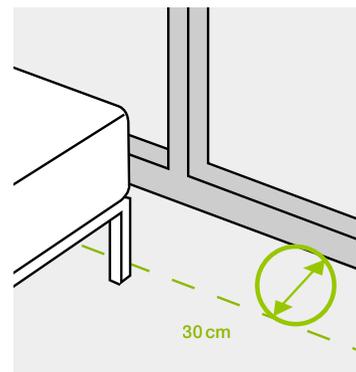

Glasschutz

Keine Möbel oder andere grössere Gegenstände direkt hinter oder vor das Glas stellen, es besteht Thermbruchgefahr, mindestens 30 cm Abstand einhalten.

Schiene

air-lux Schiebeflügel lassen sich sehr leicht verschieben. Beachten Sie bitte, dass sich keine Gegenstände im Fahrbereich befinden.

Informationen & Tipps

air-lux Schiebefenster sind mit regelmässiger Pflege praktisch unterhaltsfrei. Die Luft zur Füllung der aufblasbaren Dichtung wird im Rahmen erzeugt.

Manuelle Bedienung

Fenster öffnen:

Nach dem Drücken des Tasters warten, bis die Luft in den Dichtungen entwichen ist. Erst dann aufschieben.

Fenster schliessen:

Schieben Sie die manuell bedienten Schiebeflügel immer ganz an den Anschlag und drücken Sie den Taster.

Schliesskontrolle:

Bitte ziehen Sie bei geschlossenem Flügel nicht am Griff. Die LED ohne Licht zeigt den korrekten Schliessvorgang.

Bedienung mit Antrieb

Der Schiebeflügel kann bei Bedarf auch manuell langsam verschoben werden, sofern dieser nicht im Antriebsmodus fährt.

Störungen

Das Blinken der roten LED im Taster zeigt eine Störung an:

1 oder 2 x hintereinander blinken; Taster drücken, evt. Schiebeflügel nochmals öffnen-schliessen.

3 x hintereinander blinken; Verriegelung oder Alarmkontakte nicht aktiv. Schiebeflügel nochmals öffnen-schliessen, anschliessend Taster drücken.

Kontakt

Krapf AG / Air-Lux Technik AG
Breitschachenstrasse 52
CH-9032 Engelburg
Schweiz

Telefon 24 std.
+41 71 272 26 00

www.air-lux.ch

Ein Produkt von

KRAPF |